

目錄

睡夢鄉——

- 01 美麗的世界
- 02 狡猾的蛇
- 03 撒該最快樂的一天
- 04 佳佳的故事
- 05 小彭的洋娃娃
- 06 七十個七次
- 07 好心人
- 08 兩塊錢
- 09 勇敢的小牧童
- 10 王子的婚禮
- 11 小二回家
- 12 平安夜
- 13 恩賣的便當
- 14 元帥洗澡
- 15 美麗的皇后
- 16 翠玉花瓶
- 17 十字架的故事
- 18 耶穌復活
- 19 阿善與小雪球
- 20 約瑟的故事
- 21 挪亞與彩虹
- 22 小壯難忘的一天
- 23 快樂天使
- 24 天堂門外
- 25 智慧的國王
- 26 無知的財主
- 27 以撒的新娘
- 28 葡萄園的秘密
- 29 浪子回頭
- 30 拉撒路的故事
- 31 約拿奇遇記
- 32 真假仙知
- 33 好媳婦路得
- 34 信心勇士
- 35 天火焚城記
- 36 我不再是鐵籠人
- 37 哈拿與小撒母耳
- 38 神奇的喜宴
- 39 好姊妹米利暗
- 40 沙漠英雄—摩西
- 41 美麗的迦南
- 42 許願—彭蒙惠的心聲

小小實踐家——

- 43 上帝寶貝（中文）、上帝寶貝（主題曲）
- 44 上帝寶貝（English）、上帝寶貝（主題曲）
- 45 妹妹（中文）、長大（主題曲）
- 46 妹妹（English）、長大（主題曲）
- 47 威威的假期（中文）、小秘密（主題曲）
- 48 威威的假期（English）、小秘密（主題曲）
- 49 阿明（中文）、稱讚（主題曲）
- 50 阿明（English）、稱讚（主題曲）
- 51 模範生（中文）、認錯（主題曲）
- 52 模範生（English）、認錯（主題曲）
- 53 媽媽忘記了（中文）、原諒（主題曲）
- 54 媽媽忘記了（English）、原諒（主題曲）
- 55 奶奶的眼睛（中文）、一顆美麗的心（主題曲）
- 56 奶奶的眼睛（English）、一顆美麗的心（主題曲）
- 57 海鮮濃湯的秘密（中文）、分享（主題曲）
- 58 海鮮濃湯的秘密（English）、分享（主題曲）
- 59 快一點（中文）、忍耐（主題曲）
- 60 快一點（English）、忍耐（主題曲）
- 61 豬小妹（中文）、喜歡做自己（主題曲）
- 62 豬小妹（English）、喜歡做自己（主題曲）


睡夢鄉 親子有聲故事機

使用說明書



救世傳播協會
OVERSEAS RADIO & TELEVISION INC.

操作介紹

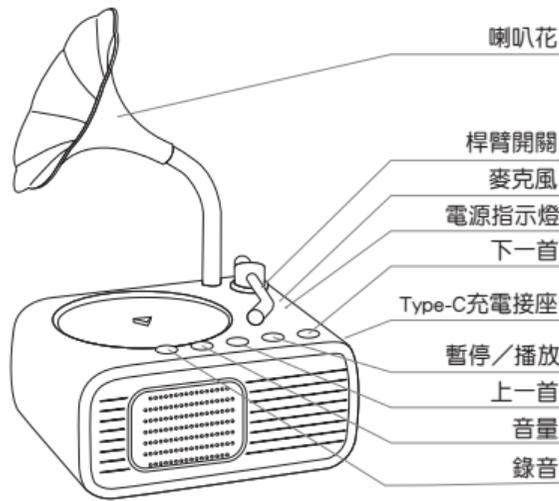

內容物

本機完整包裝盒中應包括下列零件，開箱時請檢查是否完整

- ① 主機×1台
- ② 電源線×1條
- ③ 圓形卡片×62張
- ④ 使用說明書×1份
- ⑤ 喇叭花×1支
- ⑥ DIY錄音卡×1組

產品介紹

62張圓型卡片：

睡夢鄉（42集）1~42片 / 小小實踐家（10集）43~62片

功能介紹

- 把喇叭花插入留聲機主機插孔，並旋轉至適當角度，如圖示。喇叭花屬於裝飾品，可用可不用。
- 取出自己喜愛的圓形卡片，放入轉盤上並卡住。
- 把桿臂開關向轉盤方向撥動，聽到「啪」的一聲即啟動開關，卡片旋轉一至兩圈開始播放卡片內容。把桿臂開關撥回原位則斷開電源，播放停止。
- 暫停：卡片播放過程中，按暫停鍵停止播放，再按一次繼續播放。
- 音量：按音量加減鍵調整音量大小。
- 錄音功能：開關開啟後，按錄音鍵提示「錄音開始」進行錄音，錄音結束後按播放鍵提示「播放錄音」進行錄音播放(備註：錄音時長30秒，每次重新錄音時則覆蓋上一次錄音)，錄音播放完畢10秒後自動進入卡片播放模式。
- 長時間不操作，超過3分鐘會提示“小朋友快來一起玩吧”。
- 關機音：超過5分鐘不操作會提示“小朋友 bye bye”。
- 低電量提示：工作狀態下電量低時會提示“電量不足請充電”。

★充電時，停止工作，按鍵無作用（保護兒童安全）。

★充電時紅燈亮，充滿後燈滅，充滿電約需1-1.5小時。

▲警告

1. 內含小零件，不適合3歲以下兒童使用，如需使用，需由成人代為操作。
2. 定期檢查充電器電線插頭、外殼和其他零件是否損壞，發現損壞應停止使用，直至修復完好。
3. 內建 3.7V / 300mAh 鋰電池，請勿私自拆卸及更換，如有損壞應聯絡服務商進行維修。
4. 充電器不是玩具，主機只能使用推薦的充電器充電，充電器由成人或在成人監護下使用（建議使用規格：5V—500mA）。
5. 請勿在陽光直射下使用此產品。
6. 本品含電子元件，不得入水或在潮濕環境下使用，用乾抹布擦拭表面污跡。
7. 如果長時間不使用本機，請務必在一個月內對本機至少完成一次充放電，以防止電量耗盡。

▲注意

隨意丟棄該產品，可能會對環境造成影響，請妥善回收處理該包裝盒和產品使用說明書，說明書含有重要資訊請予以保留備用。

財團法人臺北市基督教救世傳播協會

地址：104436臺北市中山區大直街62巷10號

電話：(02)2533-9123

shop.hms.org.tw

著作權所有·侵害必究